

Comfort & Harmony™

by Bright Starts™
for mom and baby both™

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS



IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please read all instructions before assembly and use of mombo™.

¡IMPORTANTE! CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar la mecedora .

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION.

Prière de lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la balancelle.

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Die Anleitung vor dem Zusammenbau und Gebrauch sorgfältig durchlesen.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di montare ed usare.

IMPORTANTE! GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

Leia todas as instruções antes de montar e usar.



60063/60064

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

- NEVER leave child unattended. Adult supervision required.
- This product is not intended for sleeping.

SUFFOCATION HAZARD:

- Never place this product in a crib, playard, etc.
- Never place on a soft surface (bed, sofa, cushion).

IMPORTANT

- Adult assembly required.
- Not intended to contain a child
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- NUNCA deje al niño sin supervisión.
- Este producto no está diseñado para de sueño.

PELIGRO DE ASFIXIA:

- Nunca coloque este producto en una cuna, corral, etc.
- NUNCA lo utilice sobre una superficie blanda (cama, sofá, almohadón).

IMPORTANTE

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- No está diseñado para contener a un niño
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- NO lo utilice si se extravía, daña o rompe alguna pieza.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT GRAVE, VOIRE DE DÉCÈS:

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est pas prévu pour des périodes de sommeil prolongées.

RISQUE D'ASPHYXIE:

- N'installez jamais ce produit dans un berceau, un parc, etc.
- NE JAMAIS utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin).

IMPORTANT

- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Ce produit n'est pas destiné à maintenir un enfant en place
- Examiner régulièrement le produit pour s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- NE PAS utiliser le produit s'il manque des pièces, ou si elles sont endommagées ou cassées.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

ZUR VERHINDERUNG SCHWERER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN:

- Das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt lassen.
- Dieses Produkt ist nicht für längere Schlafperioden vorgesehen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:**
- Dieses Produkt nie in eine Krippe, einen Laufstall usw. legen.
- NIEMALS auf einer weichen Oberfläche (Bett, Sofa, Kissen).

WICHTIG

- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Nicht dafür vorgesehen, ein Kind zu halten
- Das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile überprüfen.
- NICHT verwenden, falls Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:

- Non lasciare MAI il bambino non sorvegliato.
- Questo prodotto non è progettato per periodi di sonno prolungati.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:**
- Non posizionare mai il prodotto all'interno di una culla, box, ecc.
- non utilizzare MAI su superfici morbide (letto, divano, cuscini).

IMPORTANTE

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Non progettato per accogliere un bambino
- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non vi siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- NON utilizzare il prodotto se qualsiasi pezzo risulta mancante, danneggiato o rotto.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

PARA EVITAR FERIMENTO GRAVE OU MORTE:

- NUNCA deixe a criança desacompanhada.
- Este produto não é destinado a períodos prolongados de sono.
- **RISCO DE SUFOCAÇÃO:**
- Nunca coloque este produto em um berço, chiqueirinho, etc.
- NUNCA use em superfícies macias (como camas, sofás ou almofadas).

IMPORTANTE


- A montagem deve ser feita por um adulto.
- Não tem o objetivo de conter uma criança
- Examine o produto regularmente para certificar-se de não haver peças danificadas, faltando ou soltas.
- NÃO utilize se houver peças faltando, danificadas ou quebradas.

Parts List and Drawing •
Lista de partes y dibujos

•
Liste des pièces et dessins •
Teileliste und Montagezeichnung •
Elenco dei componenti e disegni •
Lista de peças e desenhos

No. Nro. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(1)	mombo™	mombo™	mombo™
2	(1)	Vibration Unit	Unidad de vibración	Module vibrations


Nr. N. N.º	Menge Quantità Qtd.	Beschreibung	Descrizione	Descrição
1	(1)	mombo™	mombo™	mombo™
2	(1)	Vibrationseinheit	Unità vibrazione	Unidade vibratória

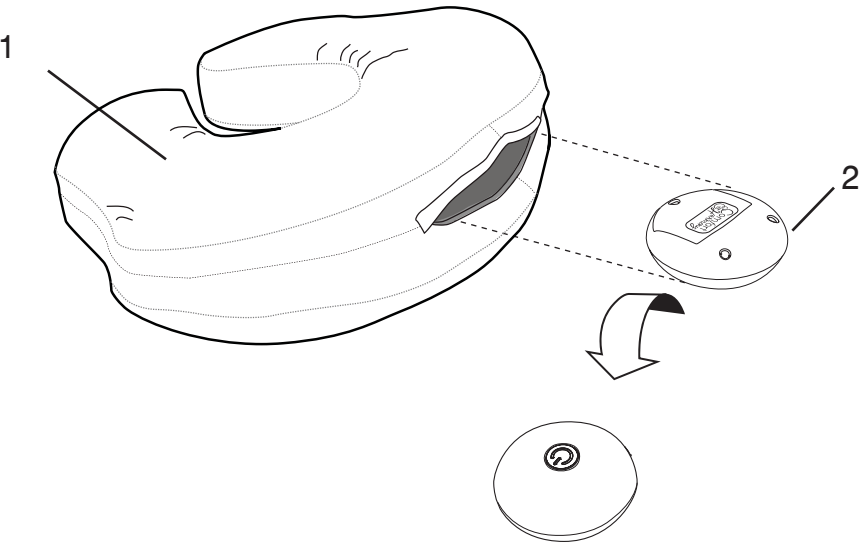

Battery Installation • Instalación de las baterías


• Installation des piles • Einlegen der Batterien • Installazione delle batterie • Instalação das pilhas

EN The vibration unit requires one (1) size C/LR14 (1.5V) battery (not included). Please use alkaline batteries for better performance.

 **CAUTION** Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove flat batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked “rechargeable.”
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.

ES La unidad de vibración requiere uno (1) batería tamaño C/LR14 (1.5V) (no incluido). Use baterías alcalinas para un mejor funcionamiento.

 **PRECAUCIÓN** Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es “recargable”.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.

FR Le module vibrations nécessite un (1) pile de type C/LR14 (1,5 volts)(non inclus). Il est préférable d'utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance.

! MIS EN GARDE Suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.

DE Für die Vibrationseinheit ein (1) Batterie der Größe C/LR14 (1,5 V) benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Für optimale Leistung sollten nur alkaline Batterien verwendet werden.

! VORSICHT: Bitte die in diesem Abschnitt enthaltenen Batterieanleitungen beachten. Nichtbeachtung kann zu einer reduzierten Batterienutzungsdauer oder Auslaufen oder Zerbersten der Batterie führen.

- Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Batterien so einlegen, dass die Polarität jeweils mit der Kennzeichnung des Batteriefaches übereinstimmt.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Nur vom Hersteller empfohlene oder vergleichbare Batterien verwenden.
- Batterien nicht in Bereichen mit extremen Temperaturbedingungen aufbewahren (z. B. Dachkammern, Garagen oder Autos).
- Verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach entfernen.
- Neue Batterien nicht zusammen mit alten verwenden.
- Keine unterschiedlichen Größen kombinieren (AAA, AA, C, D usw.).
- Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Für wiederaufladbare alkaline Batterien kein Ni-Cad oder Ni-MH Batterieaufladegerät verwenden.
- Bitte verwenden Sie die für Batterien richtige Entsorgungsmethode.

- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Produktes über eine längere Zeit hinweg lagern.

IT L'unità vibrazione uno (1) batteria di dimensione C/LR14 (1,5 V) (non incluse).. Per un rendimento migliore si consiglia di utilizzare batterie alcaline.

⚠ ATTENZIONE: Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
- Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento.
- Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
- Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.).
- Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento.
- Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile".
- Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto.
- Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili alcaline.
- Si prega di smaltire in modo debito le batterie.
- Togliere le batteria prima di conservare il prodotto per un periodo prolungato.


PT A unidade de vibração requer (1) pilha tamanho C/LR14 (1,5 V) (não incluídas). Utilize pilhas alcalinas para melhor desempenho.

⚠ AVISO: Siga as instruções das pilhas nesta seção. Caso contrário, a vida útil das pilhas pode ser reduzida ou elas podem vazar ou se romper.

- Mantenha sempre as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não misture pilhas usadas com novas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais ou recarregáveis.
- Utilize somente pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- Coloque as pilhas de forma a que a polaridade de cada uma corresponda às marcas no compartimento de pilhas.
- Não coloque as pilhas em curto-circuito.
- Não armazene as pilhas em áreas com temperaturas extremas (como sótãos, garagens ou automóveis).
- Remova as pilhas gastas do compartimento.
- Nunca tente recarregar uma pilha a não ser que esteja especificamente indicado que ela é "recarregável".
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto.
- Não utilize baterias alcalinas recarregáveis em um carregador de pilhas Ni-Cad ou Ni-MH.
- Favor usar o método de eliminação de pilhas correto.
- Remova as pilhas antes de guardar o produto por um período prolongado de tempo.


Step 1 • Paso 1 • Étape 1 • Schritt 1 • Punto 1 • Etapa 1

- EN** Use a Phillips screwdriver to loosen the screw that secures the battery cover.
- ES** Use un destornillador Phillips para aflojar el tornillo que sujeta la tapa del compartimiento de baterías.
- FR** Desserrer la vis qui retient le cache du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- DE** Lösen Sie die Schraube in der Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher.
- IT** Con un cacciavite a croce, allentare la vite che tiene chiuso il coperchio del vano batterie.
- PT** Use uma chave de fenda Phillips para soltar o parafuso que prende a tampa do compartimento de pilhas.

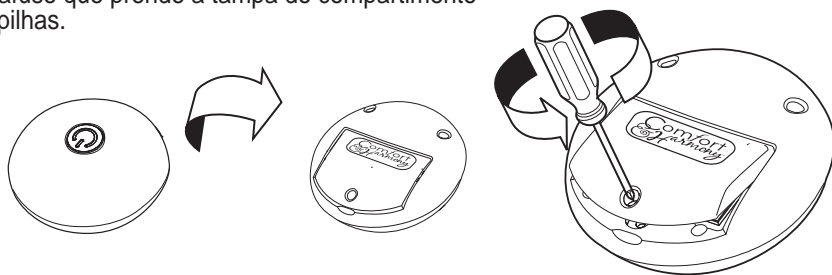


Step 2 • Paso 2 • Étape 2 • Schritt 2 • Punto 2 • Etapa 2

- EN** Install (1) size C/LR14 (1.5 V) battery (not included), observing the polarity markings embossed on the bottom of the compartment.
- ES** Instale (1) batería tamaño C/LR14 (1.5 V) (no incluido), observando las marcas de polaridad grabadas en la parte inferior del compartimento.
- FR** Installer (1) pile de type C/LR14 (1,5 volts)(non inclus), en respectant les marques de polarité gravées au fond du compartiment.
- DE** Drei (1) 1,5-Volt-Babyzellen LR14/(US-Typ C) (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen. Dabei auf die am Boden des Batteriefach aufgedruckte Polarität achten.
- IT** Installare (1) batteria di dimensione C/LR14 (1,5V) (non incluse), in modo che la polarità corrisponda allo schema riportato sull'alloggiamento.
- PT** Coloque (1) pilha tamanho C/LR14 (1,5 V) (não incluídas), observando as marcas de polaridade gravadas no fundo do compartimento.

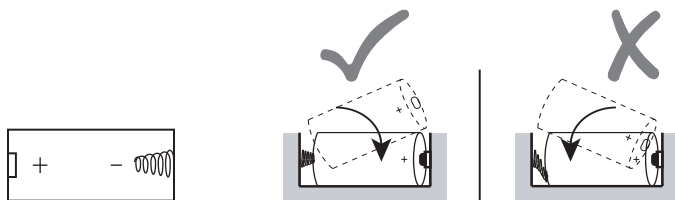

Step 3 • Paso 3 • Étape 3 • Schritt 3 • Punto 3 • Etapa 3

- EN** Replace the battery cover on the vibration unit, and tighten the screw. Do not overtighten.
- ES** Vuelva a colocar la cubierta de la batería en la unidad de vibración y apriete el tornillo. No apriete demasiado.
- FR** Remette le cache du compartiment à piles en place sur le module vibrations et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- DE** Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Vibrationseinheit und ziehen Sie die Schraube fest. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.
- IT** Rimettere a posto il coperchio batterie sull'unità vibrazione e serrare la vite. Non stringere eccessivamente.
- PT** Coloque a tampa do compartimento de pilhas de volta

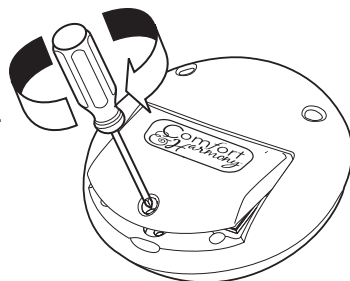

Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo

• Instructions de montage • Montageanleitung

• Istruzioni per il montaggio • Instruções de montagem

EN Place the Vibration Unit inside mombo™ with the on/off button facing the round side of mombo™ Pillow.

Close access to Vibration Unit pocket with the hook-and-loop flap.

ES Ubique la unidad de vibración dentro de mombo™ con el botón de encendido/apagado de frente al lado redondeado de la almohada mombo™.

Cierre el acceso al bolsillo de la unidad de vibración con el solapa de sujeción.

FR Placer le module vibrations à l'intérieur du mombo™ avec le bouton de marche/arrêt face au côté arrondi de l'oreiller mombo™.

Fermer l'accès à la poche du module vibrations avec la bande de fermeture autoagripante.

DE Setzen Sie die Vibrationseinheit mit der Ein/Aus-Taste in Richtung der runden Seite des mombo™-Kissens in das mombo™ ein.


Schließen Sie den Zugang zur Tasche der Vibrationseinheit mit dem klettverschluss-Klappe.

IT Posizionare l'unità vibrazione all'interno di mombo™ con il pulsante On/Off rivolto verso il lato arrotondato del cuscino mombo™.

Chiudere l'accesso alla tasca dell'unità vibrazione con la linguetta a strappo.


PT Coloque a unidade vibratória dentro do mombo™ com o botão ligar/desligar virado para o lado redondo da almofada mombo™.

Feche o acesso para o bolso da unidade vibratória com o fecho autodesivo.

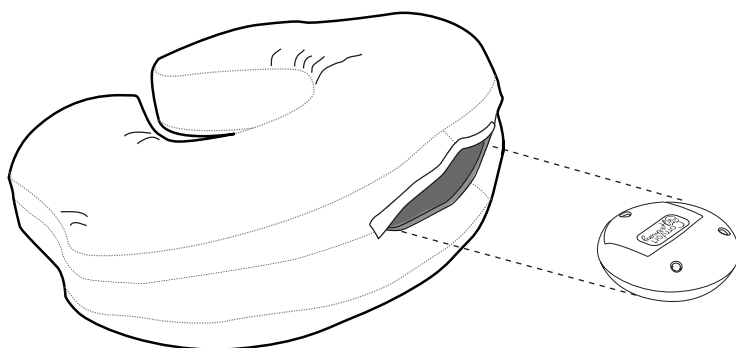

Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi • Bedienungsanleitung • Istruzioni d'uso • Instruções de funcionamento

Firm side
Lado firme
Côté ferme
Feste Seite
Lato fisso
Lado firme

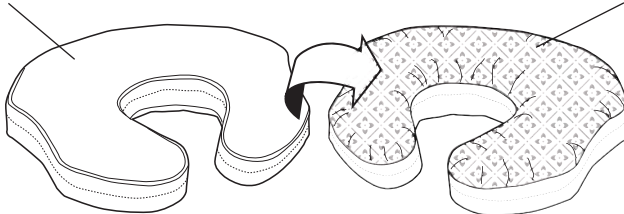

Round side
Lado redondeado
Côté arrond
Runde Seite
Lato arrotondato
Lado redondo

EN

Using mombo™:

Firm side up: Place mombo™ firm side up during feeding.

Round side up: Place mombo™ round side up when baby is lounging on stomach or sitting upright.

ES

Uso de la almohada mombo™:

Lado firme hacia arriba: ubique el lado firme de mombo™ hacia arriba durante la alimentación.

Lado redondeado hacia arriba: ubique el lado redondeado de mombo™ hacia arriba cuando el bebé esté descansando sobre su estómago o sentado

FR

Utilisation du mombo™:

Côté ferme vers le haut : placez le côté ferme du mombo™ vers le haut lorsque vous nourrissez bébé.

Côté arrondi vers le haut : placez le côté arrondi du mombo™ vers le haut lorsque bébé est sur le ventre ou assis

DE

Verwendung des mombo™:

Feste Seite nach oben: Platzieren Sie das mombo™ während des Fütterns mit der festen Seite nach oben.

Runde Seite nach oben: Platzieren Sie das mombo™ mit der runden Seite nach oben, wenn das Baby auf dem Bauch liegt oder aufrecht sitzt.

IT

Uso di mombo™:

Lato fisso in alto: durante i pasti, posizionare il lato fisso di mombo™ verso l'alto.

Lato arrotondato in alto: quando il bambino è adagiato sullo stomaco o sta seduto in posizione eretta, rivolgere il lato arrotondato di mombo™ in alto.


PT

Usando o mombo™:

Lado firme para cima: Coloque o lado firme para cima do mombo™ durante a alimentação.

Lado redondo para cima: Coloque o lado redondo para cima do mombo™ quando o bebé estiver de bruços ou sentado..

Using the vibration Unit • Uso de la unidad de vibración • Utilisation du module Vibration • Verwendung der Vibrationseinheit • Utilizzare l'unità vibrazione • Usando a Unidade de Vibração

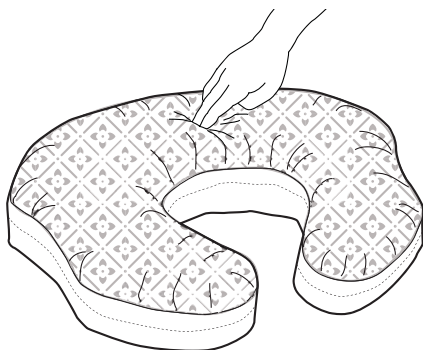

EN Vibration calms and soothes the baby.

To use the vibration function: Press the button on the Vibration Unit by pressing on the round side of mombo™ directly above the Vibration Unit pocket. The vibration will continue for 30 minutes or until the button is pressed again to turn the unit off.

Note: Vibration Unit may shift within the pocket during use, altering the location of the push button. If the Vibration Unit does not respond to a press through mombo™, remove the Vibration Unit from the pocket, press to turn off/on, and then replace in the pocket.

ES La vibración calma y tranquiliza al bebé.

Para utilizar la función de vibración: Presione el botón que se encuentra en la unidad de vibración presionando sobre el lado redondeado de mombo™ directamente sobre el bolsillo de la unidad de vibración. La vibración continuará por 30 minutos o hasta que presione el botón nuevamente para apagar la unidad..

Nota: La unidad de vibración puede desplazarse dentro del bolsillo durante el uso modificando la ubicación del botón. Si la unidad de vibración no responde a la presión a través de mombo™, retire la unidad de vibración del bolsillo, presione para apagar/encender y vuelva a colocarla dentro del bolsillo.

FR Les vibrations calment et apaisent bébé.

Utilisation de la fonction vibrations : appuyer sur le bouton du module vibrations en appuyant sur le côté arrondi du mombo™ directement au-dessus de la poche du module vibrations. Les vibrations continueront pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le module soit arrêté en appuyant à nouveau sur le bouton.

Remarque : le module vibrations peut bouger à l'intérieur de la poche lors de son l'utilisation, et peut donc changer l'emplacement du bouton poussoir. Si le module vibrations ne se met pas en marche lorsque vous appuyez dessus à travers l'oreiller mombo™, le retirer de sa poche, appuyer sur le bouton marche/arrêt et le remettre dans sa poche.

DE Vibrationen besänftigen und beruhigen das Baby.

So verwenden Sie die Vibrationsfunktion: Drücken Sie die Taste auf der Vibrationseinheit, indem Sie auf die runde Seite des mombo™ direkt über der Tasche der Vibrationseinheit drücken. Die Vibration hält 30 Minuten an oder bis die Taste erneut gedrückt wird, um die Einheit abzuschalten.

Hinweis: Die Vibrationseinheit kann sich während der Verwendung in der Tasche verschieben, wodurch sich auch die Position der Einschalttaste verschieben kann. Wenn die Vibrationseinheit nicht auf den Tastendruck durch das mombo™ reagiert, nehmen Sie die Vibrationseinheit aus der Tasche, drücken Sie die Taste, um die Vibration ein- oder auszuschalten und platzieren Sie sie dann wieder in der Tasche..

IT La vibrazione tranquillizza e calma il bambino.

Per utilizzare la funzione vibrazione: azionare il pulsante sull'unità vibrazione premendo sul lato arrotondato di mombo™, direttamente sopra la tasca dell'unità vibrazione stessa. La vibrazione continua per 30 minuti o fino a quando il pulsante viene premuto nuovamente per spegnere l'unità.

Nota: durante l'uso, l'unità vibrazione può spostarsi all'interno della tasca, variando così la posizione del pulsante. Qualora l'unità vibrazione non risponda alla pressione attraverso mombo™, rimuoverla dalla sua tasca, premere il pulsante On/Off e reinserirla nella tasca.

PT A vibração acalma e relaxa o bebê.

Para usar a função de vibração: Pressione o botão na unidade vibratória pressionando o lado redondo do mombo™ diretamente acima do bolso da unidade vibratória. A vibração continuará por 30 minutos ou até que o botão seja pressionado novamente para desligar a unidade.

Observação: A unidade vibratória pode se deslocar dentro do bolso durante o uso, alterando o local do botão de apertar. Se a unidade vibratória não responder a uma pressionada através do mombo™, remova a unidade vibratória do bolso, pressione ligar/desligar, e depois coloque de volta no bolso.

Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage • Pflege und Reinigung • Pulizia e manutenzione • Cuidados e limpeza

EN Remove Vibe Unit before cleaning.

Pillow – Spot clean only with damp cloth. No bleach. Air dry. Do not put in dryer or use iron.

ES Retire la unidad de vibración antes de limpiar.

Funda: lave en lavadora con agua fría y en ciclo suave. No use blanqueador. Deje secar al aire. No coloque el producto en la secadora ni use plancha.

FR Retirer le module vibrations avant lavage.

Oreiller – Nettoyer les taches uniquement avec un chiffon humide. Javel interdite. Laisser sécher à l'air libre. Sèche-linge et repassage interdits.

DE Entnehmen Sie die Vibrationseinheit vor einer Reinigung.

Kissen – Nur punktuelle Reinigung mit feuchtem Tuch. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen. Nicht in den Trockner geben oder bügeln.

IT Rimuovere l'unità vibrazione prima della pulizia.

Cuscino: pulire localmente utilizzando solo un panno morbido. Non candeggiare. Asciugare all'aria. Non inserire nell'asciugatrice e non usare un ferro da stiro.

PT Remova a unidade vibratória antes de limpar.

Almofada – limpe somente com um pano úmido. Não use alvejantes. Seque ao ar livre. Não coloque na secadora nem passe a ferro.

MANUFACTURED FOR

 **Kids II, Inc.** • Atlanta, GA 30305 USA • www.kidsii.com

Kids II Canada Co.

Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada

Kids II Australia Pty Ltd.

Castle Hill, NSW, 2154 Australia

**Kids II US Mexico S.A. de C.V. Capa
para carrinho conversível**

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A
Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa de
Morelos, México D.F. • C.P. 05300

Kids II UK Ltd.

725 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK

Kids II Japan K.K.

Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-0529

**Consumer Service • Servicios al consumidor
Service consommateurs • Kundendienst
Servizio assistenza • Atendimento ao Cliente**

www.kidsii.com/customerservice

US/Canada 1-800-230-8190

Australia (02) 9894 1855

Mexico (55) 5292-8488

UK +44 (0) 1582 816 080

Japan (03) 5322 6081

© 2012 Kids II, Inc. • Printed in China
60063/60064-6L-021312-KN

